

GEBRUIKSAANWIJZING



Belangrijk!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u de Ventivator in gebruik neemt.

BELANGRIJK

- De Ventiwator mag alleen bediend worden door een voldoende onderricht persoon.
- Laat de Ventiwator nooit bedienen door kinderen.
- De toevoer maximale waterdruk mag niet meer dan 5 Bar zijn.
- Gebruik alleen schoon en vers leidingwater!
- Laat nooit water in de slangen staan en koppel deze na gebruik los en laat deze leeglopen.
- Voorkom dat oud water wordt verneveld!
- Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen.
- Controleer na verloop van tijd het filter en maak deze schoon.
- De machine is al gevuld met 20ml olie voor een goede werking.
- Na 500 uur werking moet de olie worden vervangen. (20ml olie 15w40)
- Bij beschadiging van de machine of het snoer raden wij u aan het apparaat niet meer te gebruiken.
- Een beschadigd snoer kan alleen door de servicedienst worden vervangen.
- Zet de machine nooit aan zonder dat er waterdruk is.
- De machine heeft géén automatische stop-functie wanneer er geen water is. Zonder watertoevoer kan de machine stuk gaan en dit valt buiten de garantie.
- De Ventiwator is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Mocht de machine stuk gaan contacteer de dealer. Haal de machine niet zelf uit elkaar.

SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE

- Haal als eerste de stekker uit het stopcontact en haal de waterdruk eraf.
- De machine kan af en toe met een vochtige doek afgenomen worden.
- Gebruik nooit schurende en/of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Dompel de machine nooit onder water of in een andere vloeistof.

SCHOONMAKEN VAN DE NOZZLES

- In Nederland hebben we veel kalk in het water. Door vuil en kalk kunnen de nozzles verstopt raken. De nozzles kunnen dan gaan druppelen of slippen dicht. De nozzles kunt u zelf schoonmaken.
- Haal als eerste de stekker uit het stopcontact en haal de waterdruk eraf.
- Draai de nozzles uit de connectoren.
- Leg de connectoren een nacht in de anti-kalk, schoonmaakazijn of een anderen ontkalker. Spoel na reiniging en voor gebruik goed na.
- Spoel de leidingen door met schoon water (kan ook in combinatie met schoonmaakazijn) en monteer de nozzles weer terug in connectoren.
- U kunt ook de laatste nozzle even weglaten en zo het systeem doorspoelen.

AANSPRAKELIJKHEID

- Ventiwator is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik van de machine.
- Door verneveling van oud, vies of warm water kunnen er gezondheidsrisico's optreden. Hiervoor is Ventiwator niet aansprakelijk. U dient te allen tijde te zorgen dat de machine alleen vers en schoon water verwerkt. Wij adviseren voor elk gebruik alle leidingen te spoelen.
- Spoel de aanvoerslang / tuinslang goed door, leeg het filter en maak deze schoon.
- Verwijder het eindstuk van de set, zet de waterdruk erop en zet de machine aan en laat deze even doorspoelen. Verzeker u ervan dat alleen schoon en vers water wordt verneveld.

INHOUD DOOS

- 10 meter zwarte nylon hogedruk slang
- 5 stuks verchroomde midden-connectoren en 1 eind-connector.
- 6 stuks nozzles
- 1 stuks start/machine connector
- 1 stuks aanzuigslang met filter-connector
- 1 stuks filter met (tuin)slangaansluiting
- 1 stuks slangknipper
- 1 stuks facet-snijder
- 1 stuks AC/DC adapter 220>12Volt
- 1 stuks tuinslangconnector

SPECIFICATIES

- Afmeting doos: 18x36x24cm
- **Totaal gewicht:**
- Afmeting machine 32x15x15cm
- **Gewicht machine:**
- Aansluitwaarde: 220 Volt > 12 Volt
- Vermogen: 60 Watt
- Waterverbruik: 200 ml per minuut
- Waterdruk: 40-50 Bar
- Geluidsniveau machine: 70dB

GARANTIE


- 1 jaar fabrieksgarantie bij juist gebruik.

TIPS

- Plaats de nozzles ongeveer 80 cm uit elkaar.
- Zorg dat de nozzles vrij zijn van obstakels en goed kunnen vernevelen.
- Monteer ze niet te hoog. De fijne nevel waait makkelijk weg wat ten koste gaat van de werking.
- Monteer de nozzles waar u zich bevindt.
In tegenstelling tot een airconditioning, verkoelt de Ventiwater direct en niet de ruimte.
- Vervangende onderdelen en accessoires kunt u bestellen in de webshop: www.ventiwater.nl

MONTAGE

- 1) Sluit de aanzuigslang aan op de onderste nippel van de machine.
(trek de buitenring naar achter en klik vast)

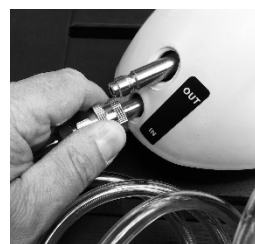



- 2) Sluit de andere kant van de aanzuigslang aan op het filter.



- 3) Sluit het filter aan op uw wateraansluiting.
(trek de witte buitenring naar achter en stop de **tuinslangconnector*** erin en klik deze vast)



- 4) Klik de start-connector op de bovenste nippel van de machine.

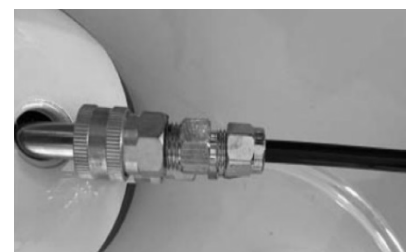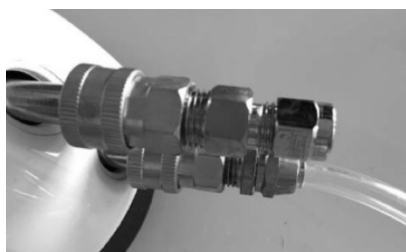

- 5) Neem de zwarte slang en knip deze op maat met de meegeleverde slangknipper.




- 6) Maak aan beide kanten van de slang een schuine kant met de facet snijder.
(De slang gaat daardoor makkelijker in de connectoren!)



- 7) Duw de slang in de startconnector totdat deze niet verder kan.
(loshalen kan door de kleine ring naar binnen te duwen
en gelijktijdig stevig aan de slang te trekken)




- 8) Bepaal de startpositie en knip de slang op lengte. (herhaal stap 5 en 6)
9) Monteer de connectoren en de slangen.

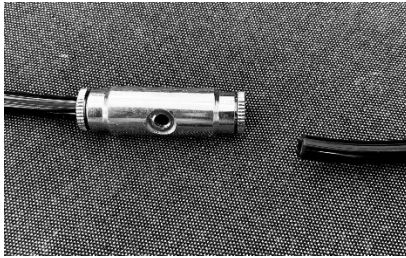

- 10) Eindig met de eindconnector en draai de nozzles er met de hand in.

- 11) Stop de stekker van de transformator in het stopcontact en sluit de plug aan op de Ventiwator.
Zet de machine nog niet aan!

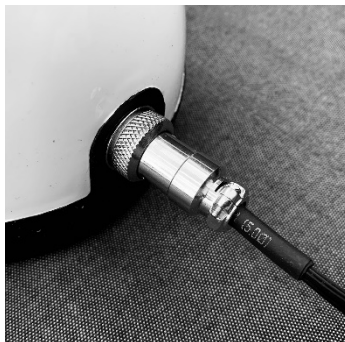

- 12) Draai de waterkraan open en zet nu de machine aan en geniet van de verkoeling.

